ADAPTATEUR D'INTERFACE pour iPod® KS-PD100
Avant d'utiliser cet adaptateur

Dernière mise à jour: 1 mars 2006

1 Autoradios JVC pris en charge

- Cet adaptateur prend en charge les autoradios JVC suivants*1:

– Autoradios mis en vente en 2003 ou après
– Autoradios muni d'une commande de changeur de CD compatible MP3
– Autoradio pouvant afficher les CD-Text, les noms des dossiers/fichiers MP3 ou les balises ID3

*1 Les autoradios qui n'apparaissent pas dans la liste ne sont pas compatibles avec le KS-PD100.

2 Si vous n'êtes pas sûr du type de commande de votre autoradio

- Référez-vous à la liste des autoradios JVC pris en charge et vérifiez le type de commande de votre autoradio.

3 Vérification du type de votre iPod

- Vous pouvez commander les types suivants de iPod à travers cet adaptateur.

iPod pouvant être commandé	Version du logiciel
iPod avec dock (3e Génération)	Logiciel iPod version 2.3 ou supérieur
iPod avec molette cliquable (4e Génération)	Logiciel iPod version 3.1 ou supérieur
iPod mini	Logiciel iPod mini version 1.4 ou supérieur
iPod photo	Logiciel iPod photo version 1.2 ou supérieur
iPod nano*2	Logiciel iPod nano version 1.0 ou supérieur

– Avant de connecter iPod with video (5e génération):
Bien que cet adaptateur ne soit pas conçu pour être utilisé avec iPod avec vidéo, vous pouvez commander votre iPod avec vidéo à travers cet adaptateur.
Lors de la connexion de votre iPod avec vidéo, assurez-vous de ce qui suit:
  - "JVC" qui apparaît sur l'affiche de iPod quand iPod est connecté à cet adaptateur peut ne pas apparaître à la taille correcte.
  - Aucune séquence vidéo n'apparaît sur l'affichage de iPod ou du moniteur extérieur quand iPod est connecté à cet adaptateur. (Seule la partie audio est disponible.)
  - Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo du menu "Clips vidéo" pendant que iPod est connecté à cet adaptateur. (Si vous connectez iPod pendant la lecture d'un fichier vidéo ou pendant une pause à la lecture d'un fichier vidéo, la reprise de la lecture ne fonctionne pas.)

– iPod shuffle ne peut pas être commandé.

– Si la version du logiciel du votre iPod est plus ancienne que celle mentionnée ci-dessus, il se peut que vous ne puissiez pas commander correctement iPod. Mettez le logiciel de votre iPod à jour à dernière version avant de l'utiliser avec cet adaptateur.
  - Vous pouvez vérifier la version du logiciel de votre iPod dans "À propos de" du menu "Réglages" de votre iPod.
  - Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre iPod, consultez le site Web de Apple Computer, Inc. <http://www.apple.com>.

*2 Quand vous connectez iPod nano à cet adaptateur, assurez-vous de déconnecter le casque d'écoute; sinon, aucun son n'est entendu.

4 Avis concernant cet adaptateur

- Vous pouvez commander iPod à partir de l'autoradio quand "JVC" ou "✓" apparaît sur l'affichage de iPod après avoir connecté iPod à l'adaptateur.
- L'ordre des morceaux affichés sur le menu de sélection de l'autoradio peut être différent de celui de iPod.
- Lors de la commande de iPod à travers cet adaptateur, le texte d'information des plages, catégories, etc. peut ne pas être correctement affiché sur l'autoradio.
- Les numéros de dossier/plage affichés sur l'autoradio lors du réglage du mode de lecture aléatoire ou lors de l'utilisation du menu de sélection peuvent être différents de ceux affichés sur iPod.
- Si la lecture est arrêtée, choisissez une plage à partir du menu de sélection ou appuyez sur la touche correspondant à la fonction PLAY/PAUSE.
- Si le menu de sélection n'est pas affiché correctement, changez le mode d'affichage sur l'autoradio.
- 5 secondes peuvent être nécessaire avant que le mode de lecture que vous avez choisi soit mis en service.
- Les noms des plages ou les informations sur les catégories ne sont pas affichés correctement quand vous commandez le menu de sélection en utilisant la touche ►►I/Λ ou V/I◄◄.
- La fonction d'affichage de liste ne fonctionne pas correctement lors de la commande de iPod.
- Les commandes de iPod peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de l'état des communications entre cet adaptateur et iPod.
- Dans le cas où iPod ne fonctionne pas correctement après l'avoir connecté à cet adaptateur, déconnectez le câble de connexion de iPod, puis connectez-le à nouveau. Si iPod ne fonctionne toujours pas correctement, réinitialisez iPod.
- Il est recommandé d'utiliser la télécommande pour commander les autoradio de type A, D ou E.

Opérations à partir du panneau de commande—Pour le type A

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes de iPod

- : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **MODE**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **MODE**.

Pendant la lecture

Fonctionnent de la même façon que les touche de iPod

MENU (Affiche le menu "Musique")

Fonctionnent de la même façon que les touche de iPod

►II (Lecture/Pause)



Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

Molette Cliquable (choisit l'élément suivant)

MENU (Retourne au niveau précédent)

Molette Cliquable (choisit l'élément précédent)

Sélection (Valide le choix)



Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ►►I pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur I◄◄ pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►►I pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée I◄◄ pour revenir en arrière rapidement.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture:
Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez sur I◄◄. Chaque fois que vous appuyez sur I◄◄ après avoir appuyé sur **MODE**, la lecture est interrompue provisoirement et rétablie alternativement.

Sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

1 Après avoir appuyé sur MODE, appuyez sur ►►I pour afficher le menu "Musique".*2

2 Appuyez sur MODE.

3 Appuyez sur ►►I ou I◄◄ pour choisir un élément.

4 Après avoir appuyé sur MODE, appuyez sur I◄◄ pour valider le choix.
Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur ►►I après avoir appuyé sur **MODE**.

5 Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►►I ou I◄◄.

Sélection des modes de lecture*3

Lecture répétée*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **5** pour choisir le mode de répétition souhaité.*1

- **Track (plage):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" de iPod.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" de iPod.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **6** pour choisir le mode de lecture aléatoire souhaité.*1

- **All (tous) ou MAG (magasin):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" de iPod.
- **Folder (dossier):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" de iPod.*5

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*1 *Avec certains autoradios, les touches numériques pour la sélection des modes de lecture sont différentes. Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'autoradio.*

*2 *Le mode de sélection du menu est annulé;*
- *Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.*
- *Quand vous validez le choix de la plage.*

*3 *Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand iPod est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.*

*4 *Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.*

*5 *Cette fonction peut être utilisée quand vous avez choisi "Tous" dans "Albums" à partir du menu "Musique".*

Opérations à partir du panneau de commande—Pour le type B

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes de iPod

- : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **MODE**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **MODE**.

Pendant la lecture

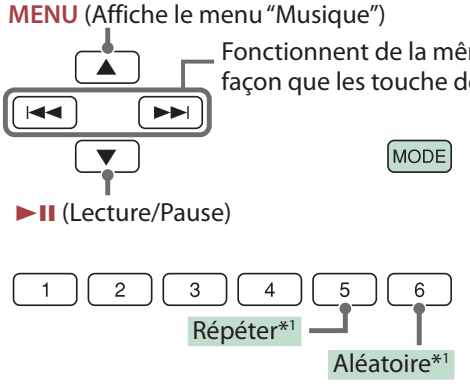

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

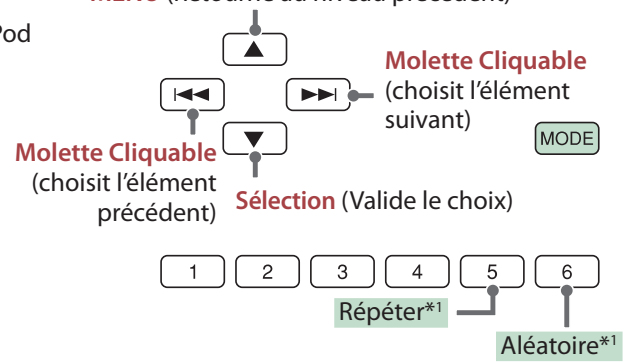

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ►►I pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur I◄◄ pour revernir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►►I pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée I◄◄ pour revenir en arrière rapidement.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture:
Appuyez sur ▼.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture est interrompue provisoirement et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

1 Appuyez sur ▲ pour afficher le menu "Musique".*2

2 Appuyez sur ►►I ou I◄◄ pour choisir un élément, puis appuyez sur ▼ pour valider le choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►►I ou I◄◄.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur ▲.

Sélection des modes de lecture*3

Lecture répétée*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **5** pour choisir le mode de répétition souhaité.*1

- **Track (plage):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" de iPod.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" de iPod.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **6** pour choisir le mode de lecture aléatoire souhaité.*1

- **All (tous) ou MAG (magasin):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" de iPod.
- **Folder (dossier):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" de iPod.*5

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*1 *Avec certains autoradios, les touches numériques pour la sélection des modes de lecture sont différentes. Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'autoradio.*

*2 *Le mode de sélection du menu est annulé;*
- *Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.*
- *Quand vous validez le choix de la plage.*

*3 *Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand iPod est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.*

*4 *Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.*

*5 *Cette fonction peut être utilisée quand vous avez choisi "Tous" dans "Albums" à partir du menu "Musique".*

Opérations à partir du panneau de commande—Pour le type C

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes de iPod

• : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Pendant la lecture

MENU (Affiche le menu "Musique")

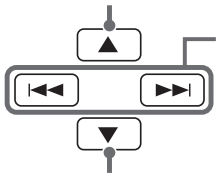

Fonctionnent de la même façon que les touche de iPod

►II (Lecture/Pause)

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

MENU (Retourne au niveau précédent)

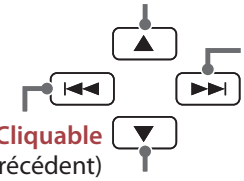

Molette Cliquable (choisit l'élément suivant)

Saute les 10 éléments suivants

Molette Cliquable (choisit l'élément précédent)

Saute les 10 éléments précédents

Sélection (Valide le choix)

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ►►I pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur I◄◄ pour revernir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►►I pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée I◄◄ pour revenir en arrière rapidement.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture:
Appuyez sur ▼.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture est interrompue provisoirement et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

1 Appuyez sur ▲ pour afficher le menu "Musique".[*1]

2 Appuyez sur ►►I ou I◄◄ pour choisir un élément, puis appuyez sur ▼ pour valider le choix.
Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►►I ou I◄◄.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur ▲.

Sélection des modes de lecture[*2]

- Référez-vous aux opération de la section des modes de lecture du manuel d'instruction fourni avec l'autoradio.

Lecture répétée[*3]**:** Choisissez un des réglages suivants:

- **Track (plage):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" de iPod.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" de iPod.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire[*3]**:** Choisissez un des réglages suivants:

- **All (tous) ou MAG (magasin):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" de iPod.
- **Folder (dossier):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" de iPod.[*4]

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*[*1] Le mode de sélection du menu est annulé;*
– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.
– Quand vous validez le choix de la plage.

*[*2] Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand iPod est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.*

*[*3] Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.*

*[*4] Cette fonction peut être utilisée quand vous avez choisi "Tous" dans "Albums" à partir du menu "Musique".*

Opérations à partir du panneau de commande —Pour le type D (KD-NX901)

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes de iPod

- : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **OK**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **OK**.
- : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Pendant la lecture (Voir aussi page 11.)

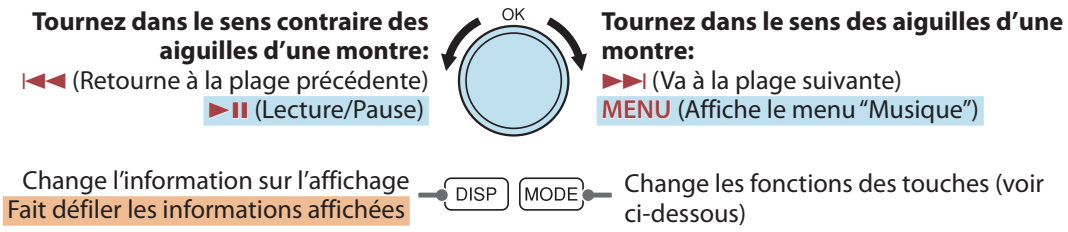
Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre:
⏮ (Retourne à la plage précédente)
⏯ (Lecture/Pause)
OK
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre:
⏭ (Va à la plage suivante)
MENU (Affiche le menu "Musique")
Change l'information sur l'affichage
Fait défiler les informations affichées
DISP
MODE
Change les fonctions des touches (voir ci-dessous)

Appuyer sur **MODE** change la fonction des touches de la façon suivante. Appuyez sur al touche avant d'appuyer sur la touche cible. Appuyer de nouveau sur **MODE** ou **DISP** rétablit la fonction d'origine.*

Pendant la lecture (après avoir appuyé sur MODE) (Voir aussi page 11.)

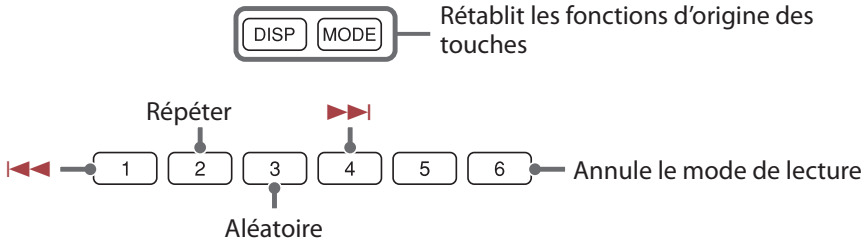

* *Les touches retournent aussi à leurs fonctions d'origine si aucune opération n'est effectuée pendant environ 15 secondes.*

À suivre....

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes de iPod

- : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **OK**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **OK**.
- : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique" (Voir aussi page 11.)

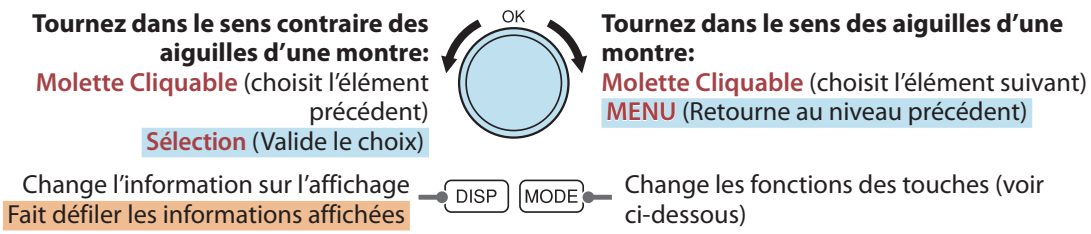
Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre:
Molette Cliquable (choisit l'élément précédent)
Sélection (Valide le choix)
OK
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre:
Molette Cliquable (choisit l'élément suivant)
MENU (Retourne au niveau précédent)
Change l'information sur l'affichage
Fait défiler les informations affichées
DISP
MODE
Change les fonctions des touches (voir ci-dessous)

Appuyer sur **MODE** change la fonction des touches de la façon suivante. Appuyez sur al touche avant d'appuyer sur la touche cible. Appuyer de nouveau sur **MODE** ou **DISP** rétablit la fonction d'origine.*

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique" (après avoir appuyé sur MODE) (Voir aussi page 11.)

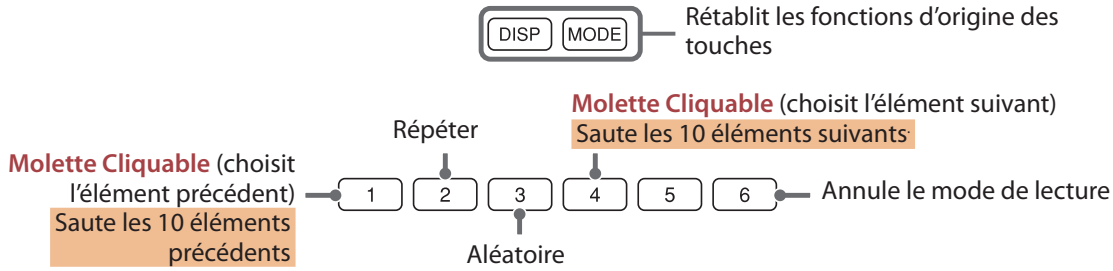

* *Les touches retournent aussi à leurs fonctions d'origine si aucune opération n'est effectuée pendant environ 15 secondes.*

À suivre....

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller aux plages suivantes.
- Tournez la molette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour revernir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Après avoir appuyé sur **MODE**, maintenez pressée **4** pour avancer rapidement.
- Après avoir appuyé sur **MODE**, maintenez pressée **1** pour revenir en arrière rapidement.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture:
Après avoir appuyé sur **OK**, tournez la molette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour faire une pause ou reprendre la lecture.

Pour faire défiler les informations affichées:
Maintenez pressée **DISP**.

Pour changer l'information affichée:
Appuyez sur **DISP**.

Sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

1 Après avoir appuyé sur OK, tournez la molette de commander dans le sens des aiguilles d'une montre pour afficher le menu "Musique".[*1]

2 Appuyez sur OK.

3 Tournez la molette de commande pour choisir un élément.

4 Après avoir appuyé sur OK, tournez la molette de commander dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour valider le choix.
Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur **OK**, puis tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre.

5 Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois. Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez sur **4** pour sauter les 10 éléments suivants ou sur **1** pour sauter les 10 éléments précédents.

Sélection des modes de lecture[*2]

Lecture répétée[*3]: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **2** pour choisir le mode de répétition souhaité.

- **Track (plage):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" de iPod.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" de iPod.

Pour annuler, appuyez sur **MODE**, puis appuyez sur **6**.

Lecture aléatoire[*3]: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **3** pour choisir le mode de lecture aléatoire souhaité.

- **All (tous) ou MAG (magasin):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" de iPod.
- **Folder (dossier):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" de iPod.[*4]

Pour annuler, appuyez sur **MODE**, puis appuyez sur **6**.

*[*1] Le mode de sélection du menu est annulé;*
– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.
– Quand vous validez le choix de la plage.

*[*2] Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand iPod est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.*

*[*3] Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.*

*[*4] Cette fonction peut être utilisée quand vous avez choisi "Tous" dans "Albums" à partir du menu "Musique".*

Opérations à partir du panneau tactile—Pour le type E

Fonctionnement des touches du panneau tactile comme commandes de iPod

- Il y a différents types de panneaux tactiles. Choisissez l'exemple correspondant à votre autoradio parmi les suivants.
- : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Exemple 1:

Pendant la lecture

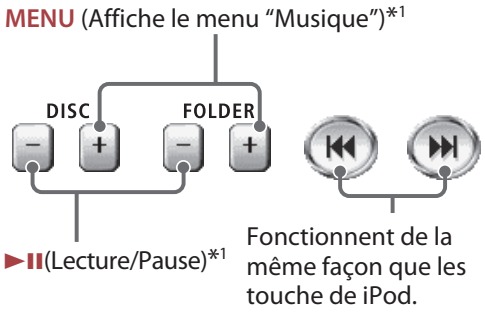

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

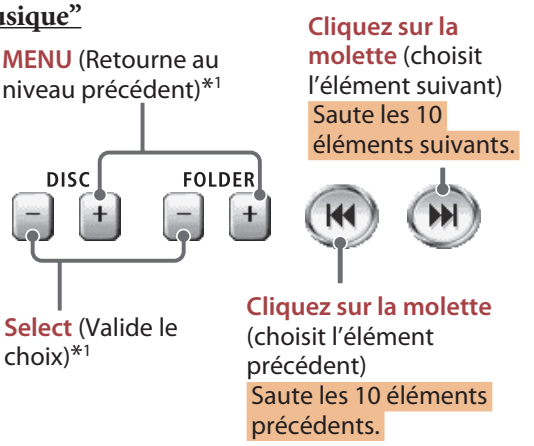
MENU (Retourne au niveau précédent)*1
Cliquez sur la molette (choisit l'élément suivant)
Saute les 10 éléments suivants.
DISC
FOLDER
Select (Valide le choix)*1
Cliquez sur la molette (choisit l'élément précédent)
Saute les 10 éléments précédents.

Exemple 2:

Pendant la lecture

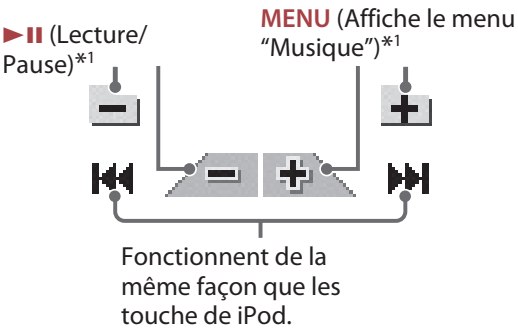

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

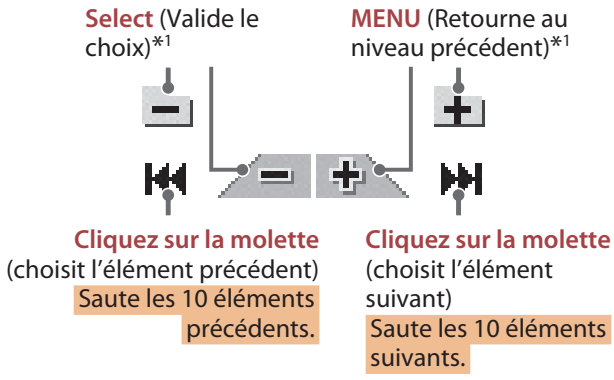
Select (Valide le choix)*1
MENU (Retourne au niveau précédent)*1
Cliquez sur la molette (choisit l'élément précédent)
Saute les 10 éléments précédents.
Cliquez sur la molette (choisit l'élément suivant)
Saute les 10 éléments suivants.

À suivre....

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ►►I pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur I◄◄ pour revernir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►►I pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée I◄◄ pour inverser.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture:
Appuyez sur **DISC –/** ou **FOLDER –/**.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture est interrompue provisoirement et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

1 Appuyez sur DISC +/ ou FOLDER +/ pour afficher le menu "Musique".[*2]

2 Appuyez sur ►►I ou I◄◄ pour choisir un élément, puis appuyez sur DISC –/ ou FOLDER –/ pour valider le choix.
Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►►I ou I◄◄.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur **DISC +/** ou **FOLDER +/**.

Sélection des modes de lecture[*3]

- Référez-vous aux opération de la section des modes de lecture du manuel d'instruction fourni avec l'autoradio.

Lecture répétée[*4]: Choisissez un des réglages suivants:

- **Track (plage):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" de iPod.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" de iPod.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire[*4]: Choisissez un des réglages suivants:

- **All (tous) ou MAG (magasin):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" de iPod.
- **Folder (dossier):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" de iPod.[*5]

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*[*1] Les autoradios avec prise en charge de la voix, annoncent "Folder up" ou "Folder down" quand vous appuyez sur ces touches.*

*[*2] Le mode de sélection du menu est annulé;*
– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.
– Quand vous validez le choix d'une plage.

*[*3] Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand iPod est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.*

*[*4] Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.*

*[*5] Cette fonction peut être utilisée quand vous avez choisi "Tous" dans "Albums" à partir du menu "Musique".*

Opération à partir de la télécommande

- À partir de la télécommande, la sélection du mode de lecture n'est pas disponible. Réalisez l'opération sur le panneau de commander pour choisir un mode de lecture.

Vous pouvez commander iPod en utilisant la télécommande fournie avec votre autoradio.

Exemples:

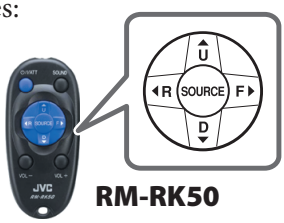

RM-RK50

RM-RK300

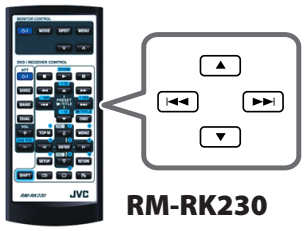

RM-RK230

Fonctionnement des touches de la télécommande comme commandes de iPod

- La RM-RK300 est utilisée comme exemple pour les illustrations.

Pendant la lecture

MENU (Affiche le menu "Musique")

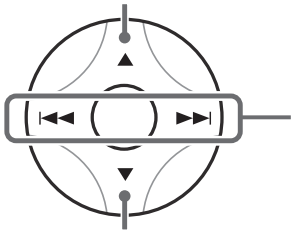

Fonctionnent de la même façon que les touche de iPod

►II (Lecture/Pause)

Lors de la sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

MENU (Retourne au niveau précédent)

Molette Cliquable (choisit l'élément suivant)

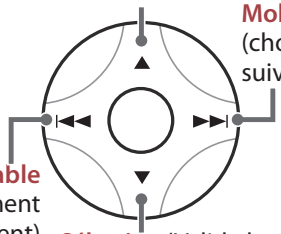

Molette Cliquable (choisit l'élément précédent)

Sélection (Valide le choix)

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ►►I (ou ►) pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur I◄◄ (ou ◄) pour revernir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►►I (ou ►) pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée I◄◄ (ou ◄) pour revenir en arrière rapidement.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture:

Appuyez sur ▼.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture est interrompue provisoirement et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du menu "Musique"

1 Appuyez sur ▲ pour afficher le menu "Musique".

- Maintenant les touches sur la télécommande peuvent être utilisées comme touches de sélection du menu.*

2 Appuyez sur ►►I/I◄◄ (ou ►/◄) pour choisir un élément, puis appuyez sur ▼ pour valider le choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►►I/I◄◄ (ou ►/◄).
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur ▲.

* *Le mode de sélection de menu est annulé;*
- *Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.*
- *Quand vous validez le choix de la plage.*

Niveau de commande de iPod

— Niveau 1 —

1 Pour reproduire un morceau sur iPod, mettez l'autoradio en service et choisissez le changeur de CD comme source.
2 Si vous connectez iPod à cet adaptateur quand les modes "Répéter" et "Aléatoire" sont tous les deux en service, seul le réglage "Répéter" est effectif.
3 Vous ne pouvez pas mettre en service les modes de lecture répétée et de lecture aléatoire en même temps lors de la commande de iPod à partir de cet autoradio.
4 Le tableau ci-dessous montre les modes de lecture correspondants de iPod et de l'autoradio.

	Répéter			Aléatoire		
iPod	Répéter Un		Répéter Tous	Aléatoire Morceaux		Aléatoire Albums
Autoradio	Track (plage)	Folder (dossier)	Disc (disque)	All (tous)/ MAG (magasin)	Disc (disque)	Folder (dossier)

- Bien que vous puissiez choisir "Folder" comme mode de lecture répétée et "Disc" comme mode de lecture aléatoire sur certains autoradios, ces modes de lecture seront annulés après quelques secondes.

— Niveau 2 —

1 Pour reproduire un morceau sur iPod, mettez l'autoradio en service et choisissez iPod comme source.
2 Si vous connectez iPod à cet adaptateur quand les modes "Répéter" et "Aléatoire" sont tous les deux en service, les deux réglages restent en service.
3 Vous pouvez mettre en service les modes de lecture répétée et de lecture aléatoire en même temps lors de la commande de iPod à partir de cet autoradio.
4 Le tableau ci-dessous montre les modes de lecture correspondants de iPod et de l'autoradio.

	Répéter			Aléatoire		
iPod	Répéter Un		Répéter Tous	Aléatoire Morceaux		Aléatoire Albums
Autoradio	One (un)		All (tous)	Song (morceau)		Album

- Pour des détails, référez-vous au manuel d'instruction fourni avec votre autoradio.

* Les noms des articles de menu ci-dessus diffèrent en fonction du réglage de la langue de iPod et du type de l'autoradio.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod avec vidéo sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc., enregistrées au États-Unis et dans les autres pays.
©2006 Victor Company of Japan, Limited